

## Touch screen a colori Colour Touch screen

H/L 4684 - AM 5864

Manuale utente  
User manual





## 1. Introduzione

- Il Touch screen
  - ✓ Descrizione generale
  - ✓ La Home page
  - ✓ La pagina funzioni
  - ✓ Le frecce di navigazione
  - ✓ La pagina di default

## 2. Utilizzo

- Le applicazioni
  - ✓ Scenari
  - ✓ Illuminazione
  - ✓ Automazione
  - ✓ Cancelli (illuminazione/videocitofonia)
  - ✓ Controllo carichi
  - ✓ Termoregolazione
  - ✓ Antifurto
  - ✓ Diffusione sonora
  - ✓ Diffusione sonora multicanale
  - ✓ Contenuti Multimediali
  - ✓ Scenari evoluti e schedulati
  - ✓ Videocitofonia
  - ✓ Supervisione impianto

5

6

6

6

7

7

8

9

10

11

13

15

16

18

19

27

29

31

33

37

40

41

## 3. Personalizzazione

- Setup
  - ✓ Sveglia
  - ✓ Beep
  - ✓ Orologio
  - ✓ Taratura
  - ✓ Password
  - ✓ Versione

45

46

46

48

48

49

50

51

**UK English**
**55**



## Introduzione

### ■ Il Touch screen

- ✓ Descrizione generale
- ✓ La Home page
- ✓ La pagina funzioni
- ✓ Le frecce di navigazione
- ✓ La pagina di default



# 1 Introduzione

## ■ Il Touch screen

### ✓ Descrizione generale

Il Touch screen a colori è il comando d'ambiente che ti permette la gestione centralizzata di tutte le funzioni My Home in modo semplice ed intuitivo.

Toccando con un dito le icone dell'ampio display è infatti possibile controllare svariate soluzioni My Home, come ad esempio: comandare gli attuatori di luci e serrande, richiamare scenari preimpostati, regolare la temperatura delle zone della termoregolazione, parzializzare e inserire/disinserire l'antifurto, gestire la diffusione sonora, forzare la priorità degli elettrodomestici gestiti dal controllo carichi e altro ancora.

Il Touch screen è sempre acceso e attivo, la retroilluminazione del display si attiva al primo tocco.

Tutte le pagine di navigazione del Touch screen vengono create e personalizzate alle soluzioni My Home presenti nel tuo impianto dall'installatore secondo le tue esigenze.

Le pagine di navigazione rappresentate nel presente manuale sono puramente indicative.

### ✓ La Home page

Nella Home page, sono presenti le icone che rappresentano le applicazioni che puoi gestire e l'icona setup (sempre presente). In fase di programmazione è possibile inserire ulteriori informazioni come data, ora o temperatura, (la possibilità di inserimento è subordinata allo spazio lasciato libero dalle icone).


Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo installatore.



## ✓ La pagina funzioni


Dalla Home page, selezionando l'applicazione desiderata si accede alla pagina delle funzioni.

Basta toccare l'icona del comando per accendere una luce, alzare le tapparelle di casa o attivare uno scenario.

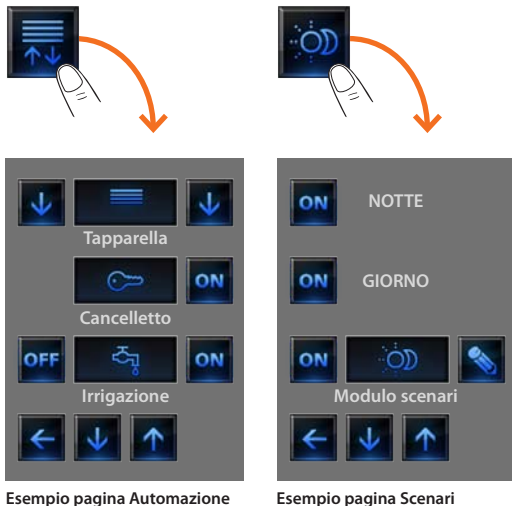


## ✓ Le frecce di navigazione

Le frecce presenti nella parte bassa del display hanno le seguenti funzioni:

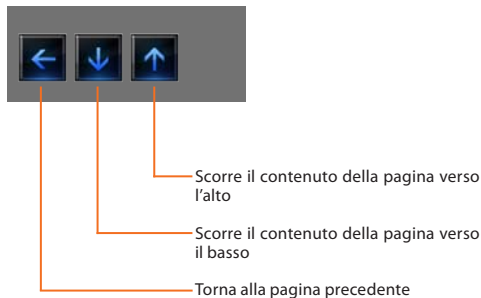

In alcune pagine è presente un quarto pulsante che consente di eseguire alcune funzioni particolari.



# 1 Introduzione

## ✓ La pagina di default

Con il software di configurazione TiDisplayColorIP è possibile definire una pagina di Default che verrà presentata sul display dopo un periodo di inattività del Touch screen.

L'installatore potrà scegliere come pagina di Default la Home page, una pagina tra quelle delle applicazioni, oppure creare una nuova pagina contenente le informazioni di Ora, Data e Temperatura. In alternativa a Ora e Data, la Temperatura potrà essere inserita tre volte, consentendo di monitorare tre ambienti diversi.

In fondo alla pagina, oltre alla freccia di navigazione (che permette di tornare alla Home page) è presente un'icona che consente di eseguire un comando. Per maggiori informazioni sulla configurazione del comando consulta il tuo installatore.

Se in fase di configurazione questa pagina non è stata attivata il display visualizza la Home page.





## Utilizzo

### ■ Le applicazioni

- ✓ Scenari
- ✓ Illuminazione
- ✓ Automazione
- ✓ Cancelli (illuminazione/videocitofonia)
- ✓ Controllo carichi
- ✓ Termoregolazione
- ✓ Antifurto
- ✓ Diffusione sonora
- ✓ Diffusione sonora multicanale
- ✓ Contenuti Multimediali
- ✓ Scenari evoluti e schedulati
- ✓ Videocitofonia
- ✓ Supervisione impianto



## 2 Utilizzo

### Le applicazioni

Con il Touch screen puoi gestire le seguenti applicazioni del sistema:



Scenari



Antifurto



Illuminazione



Diffusione sonora



Automazione



Diffusione sonora multicanale



Controllo carichi



Scenari evoluti e schedati



Termoregolazione 4 zone



Videocitofonia



Termoregolazione 99 zone



Supervisione impianto


L'icona Setup, sempre presente nella Home page, ti permette di accedere alla pagina delle impostazioni del Touch screen (Sveglia, Beep, Orologio ecc.).



Per maggiori informazioni vedi il capitolo Personalizzazione.


## ✓ Scenari

Ti permette di attivare gli scenari che sono stati precedentemente memorizzati in una o più "centraline scenari" e "moduli scenari" del tuo sistema My Home.


Tocca l'icona scenari .

Il display visualizza la pagina nella quale sono presenti gli scenari che puoi attivare.



Tocca l'icona  per attivare lo scenario.

## Scenario della centralina scenari




Questo comando consente di attivare uno scenario della Centralina Scenari.

Se decidi di modificare l'impostazione dello scenario sulla Centralina, puoi farlo liberamente, il Touch screen in seguito eseguirà il nuovo scenario da te impostato.


## Scenario del modulo scenari



Questo comando ti consente di attivare uno scenario del Modulo Scenari.

Inoltre toccando l'icona  appariranno delle nuove icone che ti consentono di cancellare o programmare un nuovo scenario secondo la modalità di funzionamento del Modulo Scenari.



Se l'icona  non è visualizzata, il modulo scenari (art. F420) è bloccato.

## 2 Utilizzo

### Creazione nuovo scenario



Tocca l'icona per iniziare la programmazione di un nuovo scenario.



Tocca l'icona per tornare al menù degli scenari da te impostati.



Tocca l'icona per terminare la programmazione.

### Cancellazione di uno scenario



Se decidi di cancellare uno scenario da te impostato, tocca l'icona

## ✓ Illuminazione

Ti permette di accendere, spegnere, regolare una singola luce o gruppi di luci.

Tocca l'icona illuminazione .


Il display visualizza la pagina nella quale sono presenti le luci che puoi comandare.



Il display, in base alla programmazione può presentare sette tipi di comandi diversi:


### Luce singola

Questo comando consente di accendere e spegnere una singola luce.



### Gruppo di luci

Questo comando consente di accendere e spegnere contemporaneamente un insieme di luci.




### Dimmer

Questo comando consente di accendere, spegnere e regolare una luce con variatore di intensità luminosa.

La regolazione avviene agendo sulle icone - e +, l'intensità della luce viene rappresentata graficamente.

A seconda del dimmer installato (10 o 100 livelli) l'intensità luminosa viene rappresentata con tacche acceso/spento (10 livelli) o tacche con minore intensità luminosa (100 livelli). Se la luce non funziona o non è collegata appare una lampadina rotta.



Meno luce



Dimmer 100 o 10 livelli acceso al 90%



Guasto


## 2 Utilizzo

### Insieme Dimmer


Questo comando consente di accendere, spegnere e regolare contemporaneamente più luci con variatore di intensità luminosa.


La regolazione avviene agendo sulle icone - e +, l'intensità della luce non viene rappresentata graficamente.

I dimmer dell'insieme potrebbero essere regolati a livelli di intensità luminosa differenti, perciò la regolazione avviene aumentando o diminuendo il livello di tutti i dimmer partendo dalla loro regolazione attuale.



### Luce Temporizzata fissa

Questo comando consente di accendere una luce **ON** per un solo tempo impostato tramite il software di configurazione. L'icona  mostra in percentuale il tempo residuo di accensione.

L'icona  mostra lo stato di attivazione della temporizzazione.




Temporizzazione a tempo fisso non attivo



Temporizzazione a tempo fisso attivo (manca circa la metà del tempo per lo spegnimento)

### Luce Temporizzata a tempi prefissati

Questo comando consente di accendere una luce **ON** impostando il tempo di accensione con l'icona .



Temporizzazione a tempi prefissati non attiva



Temporizzazione a tempi prefissati attiva

### Luce scale

Questo comando consente di attuare la funzione Luce scale della videocitofonia.




I tempi impostabili possono essere:

**fissi:** 7 tempi differenti non modificabili

**configurabili:** 20 tempi configurabili tramite software

## ✓ Automazione

Permette di comandare tapparelle, cancelli, serrature ecc.

Tocca l'icona automatismi .

Il display visualizza la pagina nella quale sono presenti gli automatismi che puoi comandare.



Per consentirti una immediata identificazione sono state create delle icone differenziate in base al reale utilizzo dell'automatismo.

	Serranda
	Tenda
	Cancellotto (automazione)
	Cancellotto (illuminazione/videocitofonia)
	Insieme automazione
	Basculante
	Ventilatore
	Irrigazione
	Presenza comandata
	Serratura

## 2 Utilizzo

### Tenda-Serranda-Cancello-Basculante

Questi comandi ti permettono di aprire e chiudere le tende, le tapparelle ecc. con il semplice tocco di un dito.


In base alla programmazione effettuata dall'installatore, il funzionamento può avvenire in due modalità differenti:

#### Modalità sicura

Il movimento di apertura o chiusura avviene finché tocchi l'icona corrispondente, l'icona cambia presentando l'indicazione del movimento. Rilasciando l'icona avviene automaticamente lo stop.

#### Esempi in modalità sicura

Finché tieni premuta l'icona la tenda si apre



Se togli il dito la tenda si ferma




Finché tieni premuta l'icona la serranda scende



Se togli il dito la serranda si ferma



#### Modalità normale

Il movimento di apertura o chiusura inizia toccando l'icona corrispondente; durante il movimento l'icona cambia presentando l'icona di Stop e l'indicazione del movimento in corso. Per bloccare il movimento devi toccare l'icona .

#### Esempi in modalità normale

Toccando l'icona attivi l'apertura del cancello



Per fermarlo devi toccare l'icona di stop




Toccando l'icona attivi la chiusura del garage



Per fermarlo devi toccare l'icona di stop




#### ✓ Cancello (illuminazione/videocitofonia)

Il movimento di apertura e chiusura inizia toccando l'icona . Il movimento termina automaticamente a fine corsa del cancello.



## Insieme automazione

Questo comando ti permette di attivare contemporaneamente più automatismi, ad esempio potresti con un solo tocco abbassare o alzare tutte le tapparelle di casa.

Il movimento si attiva toccando una delle icone "freccia", per bloccare devi toccare .



## Ventilatore

Questo comando ti permette di accendere e spegnere un ventilatore. L'icona indica quando il ventilatore è in funzione.



## Presa comandata

Questo comando, rappresentato da una presa, ti permette di accendere e spegnere un apparecchio generico, potrebbe essere un elettrodomestico o altro.

Anche in questo caso l'icona ti indica lo stato dell'apparecchio comandato.



## Serratura

Toccano l'icona  attivi un'elettroserratura.

Questo comando funziona come un pulsante, la serratura è attivata finché tocchi l'icona e si disattiva al rilascio. Se controlla una serratura dell'impianto videocitofonico, il tempo di attivazione è fissato dalla configurazione della serratura.



## 2 Utilizzo

### Irrigazione

Questo comando ti permette di accendere e spegnere l'impianto di irrigazione.

L'icona indica quando l'irrigazione è in funzione.



### ✓ Controllo carichi

Questo comando ti permette di forzare la priorità impostata per la centralina Gestione Energia.


Tocca l'icona Risparmio Energia .

Il display visualizza la pagina nella quale sono presenti i carichi che puoi controllare.




## ✓ Termoregolazione

Questo comando ti permette di tenere sotto controllo la temperatura in tutta la casa e regolarla zona per zona secondo l'esigenza del momento.

Tocca l'icona termoregolazione .

Il display visualizza una pagina con l'elenco degli Impianti (Centrali), delle Zone non controllate (se presenti) e delle Sonde esterne (se presenti); nel caso sia presente solo una **Centrale**, si accede direttamente ad una pagina con l'icona della **Centrale** scelta (4 zone/99 zone), l'elenco delle Zone.



Toccando l'icona Centrale si accede ad una pagina di visualizzazione dello Stato della Centrale, nella stessa pagina è presente l'icona  per accedere all'elenco delle possibili modalità da impostare.



La gestione della termoregolazione è possibile solamente se sulla Centrale è stata attivata la funzione Controllo remoto.

## 2 Utilizzo


### Modalità Settimanale

Selezionando un programma tra i 3 estivi o i 3 invernali (impostati precedentemente nella centrale) il tuo impianto funzionerà in modo automatico seguendo la programmazione impostata.




Per confermare il programma da impostare toccare l'icona .

#### Programmi estivi

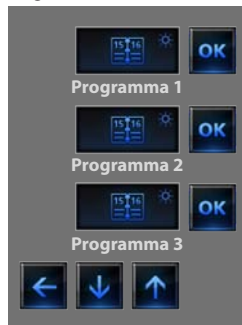

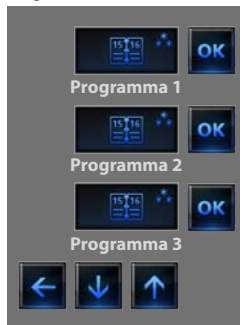


#### Programmi invernali



### Modalità Manuale

Consente di impostare una temperatura costante in tutte le zone del tuo impianto.



Toccano le icone  e  diminuisce o aumenti il valore di temperatura di 0.5°C. Per confermare la temperatura impostata toccare l'icona .



## Modalità Temporizzato (solo per Centrale 4 Zone)

Consente di eseguire la modalità manuale su tutte le zone per un tempo determinato.



Toccando le icone e diminuisce o aumenti il valore di temperatura di 0.5°C.

Toccando le icone e definisci le ore e i minuti durante i quali la Centrale funziona in modalità Manuale.

Per confermare temperatura, ore e minuti impostati toccare l'icona .



## Modalità Festivo

Consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo determinato. Il programma viene eseguito fino alla data e all'ora programmata, al termine della quale sarà ripristinato il programma settimanale scelto.



Toccando le icone e definisci la data.

Per confermare toccare l'icona .

Toccando le icone e definisci le ore e i minuti.

Per confermare toccare l'icona e selezionare il programma da impostare.



## 2 Utilizzo

### Modalità Feriale

Questa modalità ti consente di mantenere l'impianto in Antigel o Protezione termica fino alla data e all'ora impostate, al termine sarà ripristinato il programma settimanale scelto.



Toccando le icone e definisci la data.

Per confermare toccare l'icona .

Toccando le icone e definisci le ore e i minuti.

Per confermare toccare l'icona e selezionare il programma da impostare.



### Modalità Scenari (solo per Centrale 99 Zone)

Selezionando uno scenario tra i 16 estivi o i 16 invernali, il tuo impianto funzionerà in modo automatico seguendo lo scenario impostato.



Per confermare lo scenario da impostare toccare l'icona .

#### Scenari estivi



#### Scenari invernali



## Modalità OFF

Toccando l'icona è possibile mettere in OFF tutte le zone dell'impianto.



## Modalità Antigelo

Toccando l'icona è possibile impostare in tutte le zone dell'impianto la temperatura di Antigelo.



## Modalità Estate/Inverno

Toccando l'icona è possibile impostare il modo di funzionamento dell'impianto (Estate/Inverno).



## La sonda termica

L'offset locale della sonda è la regolazione della manopola posta sulla sonda presente in ogni zona del tuo impianto di termoregolazione. Se la sonda è posta in \* (antigelo/protezione termica) o in OFF, dal Touch screen non sarà possibile alcuna regolazione, per cambiare l'impostazione sarà necessario agire direttamente sulla manopola della sonda.



Manopola di regolazione

## 2 Utilizzo


### Zone (con funzione fan-coil)

Se è presente la sonda con la funzione di regolazione della velocità del fan-coil questa pagina oltre alla visualizzazione visualizzazione del nome della zona, della Temperatura misurata e impostata prevede anche la scelta tra le seguenti velocità: Minima, Media, Massima e Automatica.



### Zone (Centrale 99 zone)


Premendo l'icona Zone la pagina prevede la visualizzazione del nome della zona, la visualizzazione della temperatura misurata, l'impostazione della temperatura se in modalità manuale, l'attivazione della modalità manuale/automatica, la visualizzazione dello stato della sonda (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

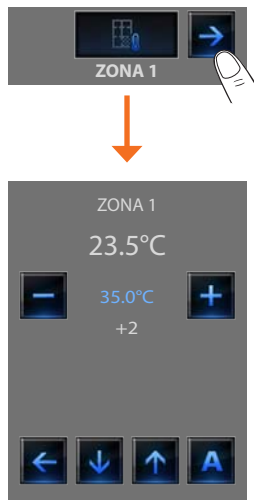



## Zone (Centrale 4 zone)

Premendo l'icona Zone la pagina prevede la visualizzazione del nome della zona, la visualizzazione della Temperatura misurata e impostata e lo stato della sonda (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

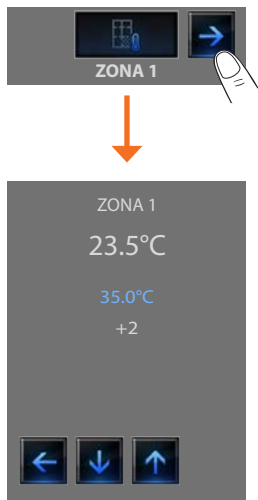

## Sonde esterne


Se sull'impianto sono presenti delle sonde radio esterne, tramite l'apposita zona è possibile visualizzare la temperatura da esse misurata.



## 2 Utilizzo

### Zone non controllate

Se sull'impianto sono presenti delle sonde atte alla sola misurazione della temperatura (zone non controllate) tramite l'apposita zona è possibile visualizzare la temperatura da esse misurata.

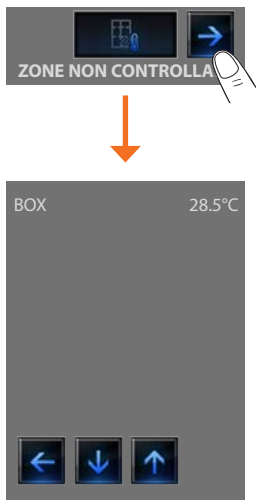

## ✓ Antifurto

Questo comando ti permette di controllare lo stato dell'impianto antifurto (inserito/disinserito) e delle singole zone.

Tocca l'icona antifurto .

Il display visualizza nella parte superiore l'icona che si riferisce allo stato dell'impianto (il lucchetto aperto indica impianto disinserito, quello chiuso impianto inserito) nella parte centrale puoi scorrere le zone in cui è suddiviso e sapere quali sono attive.



## Attiva/disattiva le zone

Quando l'antifurto è disinserito puoi disattivare (o riattivare) una o più zone dell'impianto, questo ti permette di personalizzare il funzionamento dell'impianto secondo le tue esigenze. Puoi ad esempio disattivare le zone relative ai sensori ad infrarossi, lasciando attive le zone perimetrali (porta d'ingresso e finestre), ciò ti permette di muoverti liberamente all'interno della casa senza dover rinunciare alla sicurezza.

Questa personalizzazione è possibile soltanto ad impianto disinserito, agendo sulle icone delle singole zone (non presenti sul display ad impianto inserito).





Per rendere attiva la personalizzazione tocca l'icona di conferma: ti apparirà una pagina in cui digitare il tuo codice utente per confermare la parzializzazione dell'impianto.




## 2 Utilizzo

### Inserisci/disinserisci l'antifurto

Per modificare lo stato dell'impianto tocca l'icona  (per inserire).  
 (per disinserire).



Nella pagina visualizzata digita il tuo codice utente della Centrale antifurto e conferma con .

Se la diffusione sonora è abilitata sentirai il messaggio vocale "inserito" o "disinserito".



I numeri da 1 a 8 riportati in basso (presenti solo nella pagina di inserimento dell'impianto) indicano lo stato delle parzializzazioni. Nell'esempio le zone 1 e 8 sono attive, mentre dalla 2 alla 7 sono disattive/escluse.


### Che tipo di allarme si è verificato?

Se in tua assenza si sono verificati degli allarmi, al tuo rientro in casa troverai una videata simile a quella dell'esempio con le seguenti informazioni: icona centrale corrisponde al tipo di allarme verificatosi, indicazione di ora, data, tipo di allarme e zona in cui si è verificato.

Esempio allarme "intrusione"



\* Icona allarme tecnico

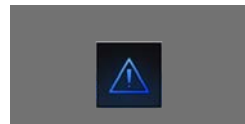


Tipologie di allarme:


- intrusione
- manomissione
- antipanico
- tecnico\*

Indicazione di:

- ora
- data
- zona

La segnalazione di allarme rimane memorizzata sino ad un nuovo inserimento dell'impianto.

Per consultare la memoria allarmi tocca l'icona  sulla pagina principale

Tocca l'icona  per cancellare l'allarme.

## ✓ Diffusione sonora

Puoi controllare completamente il tuo impianto di diffusione sonora.

Tocca l'icona diffusione sonora .


Il display visualizza nella parte superiore l'icona che si riferisce alla sorgente musicale, nella parte centrale puoi scorrere gli amplificatori da controllare.



## Sorgente musicale

Puoi scegliere tra il Sintonizzatore radio (art. F500 coax) e una sorgente esterna (Aux), come ad esempio un lettore CD (controllato tramite il Controllo Stereo art. L4561N) o collegato tramite ingresso RCA art HC/HS/L/N/NT 4560

### Radio

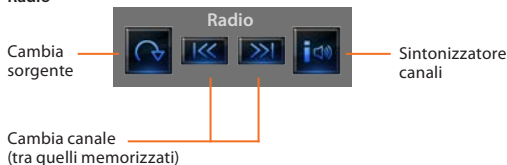


### Sorgente esterna



## 2 Utilizzo

### Sintonizza la radio

Il Touch screen ti permette di sintonizzare la radio del tuo impianto di diffusione sonora ed anche di memorizzare i tuoi canali preferiti.

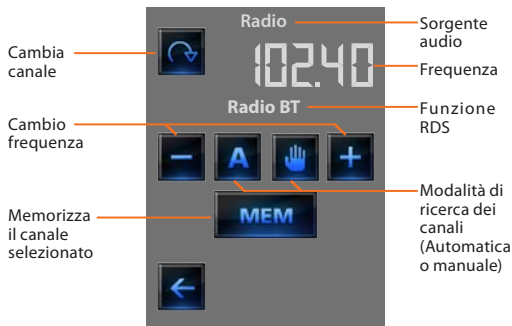

### Amplificatore

Questo comando ti permette di accendere, spegnere un amplificatore e regolarne il volume tramite - e +, il livello del volume viene rappresentato graficamente sul display.




### Insieme di amplificatori

Puoi comandare un insieme di amplificatori. Gli amplificatori dell'insieme potrebbero essere regolati a livelli di volume differenti, perciò la regolazione del volume avviene aumentando o diminuendo il livello di tutti gli amplificatori partendo dalla loro regolazione attuale.



## ✓ Diffusione sonora multicanale

Puoi controllare completamente il tuo impianto di diffusione sonora multicanale.

Tocca l'icona diffusione sonora multicanale .

Nell'esempio il display visualizza due ambienti configurati (Soggiorno e Camera) e l'insieme di tutti gli amplificatori (Generale).

Tocca  per accedere ai singoli sottomenù.



### Esempio: sottomenù "Generale"

In questo caso la sorgente scelta è la radio.



### Esempio: sottomenù dell'Ambiente 1

In questo caso la sorgente scelta è il CD (Aux).



Nella fascia superiore del sottomenù sono presenti le seguenti funzioni:


cambia  
sorgente

ON  
sorgente



Apre il menù  
di regolazione  
sorgente sele-  
zionata

## 2 Utilizzo

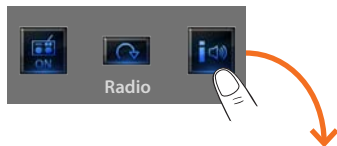

**Esempio: sottomenù della sorgente "Radio"**

In questa pagina trovi tutti i controlli di sintonizzazione della radio (per maggiori dettagli vedi pag. 30)



Toccando **MEM** sul display viene visualizzata una nuova pagina che ti consente di memorizzare fino a 5 stazioni radio




**Esempio: sottomenù della sorgente "CD"**






## ✓ Contenuti Multimediali

Oltre alle normali sorgenti dell'impianto di diffusione sonora è possibile dal Touch screen accedere a contenuti multimediali presenti in rete, quali la Radio IP e il Media Server

Tocca l'icona diffusione sonora o diffusione multicanale .

Nell'esempio il display visualizza l'ambiente configurato (Soggiorno). Seleziona  per accedere ai singoli sottomenù.



Scegliere tra le sorgenti disponibili la sorgente multimediale:



Nella fascia superiore del sottomenù sono presenti le seguenti funzioni:

cambia sorgente

ON sorgente




Apre il menù di regolazione sorgente selezionata

## 2 Utilizzo

### Sorgenti Multimediali: Radio IP


In questa pagina vengono visualizzate due opzioni per la gestione dei contenuti multimediali tramite rete Ethernet.

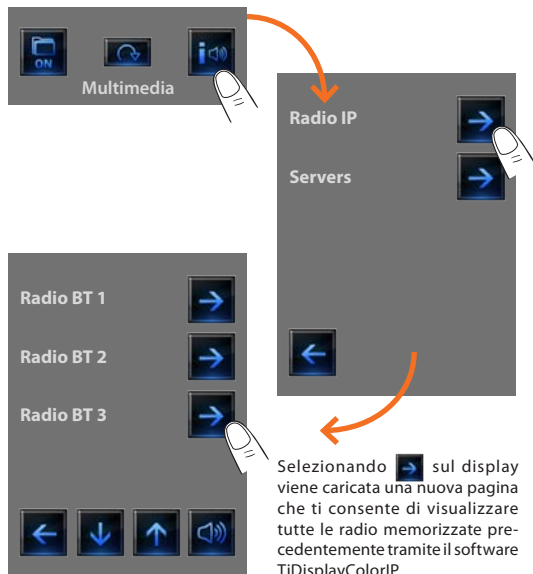

Selezionando  sul display, appare una nuova pagina che consente di controllare tramite il player le Radio IP.




## Sorgenti Multimediali: Media Server

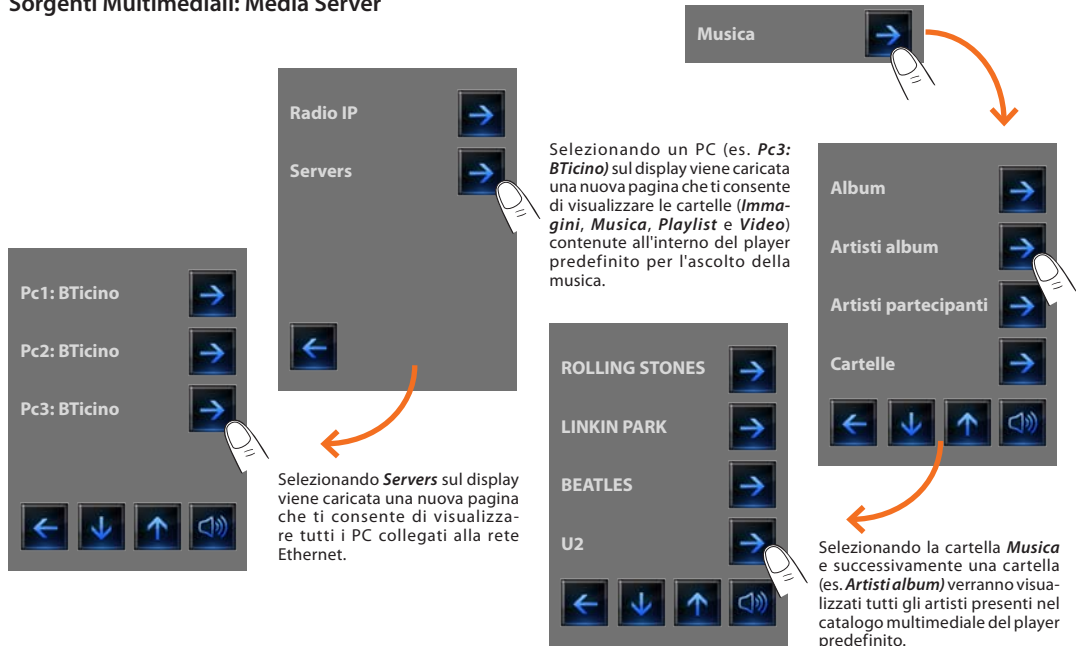

## 2 Utilizzo



Selezionando un artista (es. **U2**) verranno visualizzati tutti gli album dell'artista scelto.  
Selezionando **l'Album** (es. **The Best Of**) verranno visualizzate le tracce contenute all'interno dell'album.

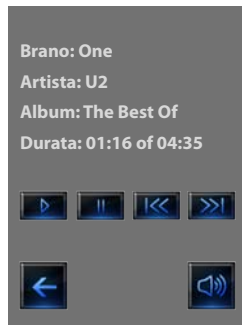


Selezionare la traccia che si desidera ascoltare (es. **One.mp3**). Appare la pagina del player di controllo che visualizza alcune informazioni relative alla traccia in riproduzione.




## ✓ Scenari evoluti e schedulati

Selezionando questa applicazione, in funzione della configurazione effettuata dall'installatore e personalizzata alle soluzioni My Home presenti nel tuo impianto puoi controllare gli scenari evoluti e schedulati (massimo 20).

Tocca l'icona scenari evoluti e schedulati .

In questa pagina d'esempio vengono visualizzate entrambe le funzioni: Scenario schedulato e Scenario evoluto.

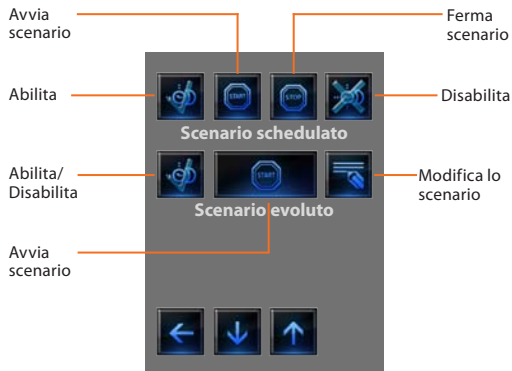

## Scenario schedulato

Questo scenario permette di inviare un insieme di comandi in seguito al verificarsi di una o più azioni o ad un'ora stabilita.

È possibile gestire fino a 20 dei 300 scenari configurati nel Programmatore Scenari (art. MH200).

Per questo scenario le quattro azioni possibili sono:







– **Abilita scenario - Disabilita scenario**

Sono comandi che consentono di abilitare/disabilitare lo scenario senza azionarlo. Se lo scenario è abilitato e si verifica la condizione di attivazione, le azioni dello scenario vengono eseguite.

– **Start - Stop**

Sono comandi di partenza e arresto dello scenario, indipendentemente dalla condizione programmata.

## Esempi di configurazione



## 2 Utilizzo

### Scenario evoluto

Questo scenario permette di inviare un comando ad un'ora stabilita e al verificarsi di un'azione.

È possibile creare fino a 20 scenari.

Per questo scenario le due azioni possibili sono:

– **Abilita/Disabilita scenario**

Comando che consente di abilitare/disabilitare lo scenario senza azionarlo. Se lo scenario è abilitato e si verificano le condizioni di attivazione, le azioni dello scenario vengono eseguite.

– **Start**

Comando di forzatura dello scenario.

#### Scenario evoluto Abilitato



#### Scenario evoluto Disabilitato




La seconda condizione, "**condizione su dispositivo**", può essere legata allo stato di una luce, un dimmer, una sonda temperatura o ad un amplificatore della diffusione sonora.

#### Esempio di scenario evoluto

Si accende l'irrigazione giardino (azione)  
solo se sono le ore 20:19 (condizione oraria)  
e la sonda indica 23 °C (condizione su dispositivo)

### Modifica la condizione oraria

Per modificare la condizione oraria tocca .



Viene visualizzata la seguente pagina:

utilizza le frecce per impostare l'orario desiderato, conferma con .



Scenario "condizione oraria"



Scenario "condizione oraria" +  
"condizione su dispositivo"

**Modifica la condizione su dispositivo**

Nel caso sia configurata una "condizione su dispositivo", nella pagina di modifica "condizione oraria" è presente la freccia per accedere ad una delle seguenti pagine:


**Condizione stato luce**

puoi variare lo stato della luce. Gli stati che possono essere utilizzati come condizione di avvio dello scenario sono ON (acceso) e OFF (spento).

**Condizione valore dimmer**

puoi variare il valore di dimming del dimmer.

I valori ammessi sono: OFF, dal 20% al 100% con incrementi di 20%.

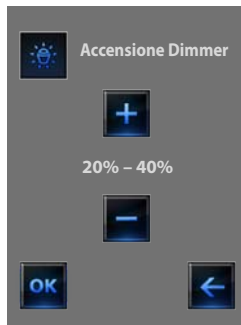**Condizione valore audio**

puoi variare il valore dell'audio dell'amplificatore.

I valori ammessi vanno da 0% a 100% con incremento di 20% e 30%



**Condizione valore temperatura**  
puoi variare il valore di temperatura della sonda.

I valori di temperatura ammessi vanno da -5,0 °C a 50,0 °C con variazione di 0,5 °C.



## 2 Utilizzo

### ✓ Videocitofonia

In funzione dell'impianto e della configurazione effettuata, puoi comandare per ogni posto esterno l'apertura della serratura e/o l'accensione luce scale.

Tocca l'icona videocitofonia .

Il display visualizza la pagina principale della videocitofonia:



Quando giunge una chiamata dal posto esterno il display visualizza la seguente pagina.

In questo caso, per il posto esterno sono presenti i comandi "Luce scale" e "Serratura".


Tocca le icone per attivare il comando di accensione luce scale e/o apertura serratura.





## ✓ Supervisione impianto

Ti permette di visualizzare e comandare i dispositivi STOP&GO (preconfigurati) presenti nel tuo impianto My Home.

Tocca l'icona supervisione impianto .

Il display visualizza la pagina nella quale sono presenti i dispositivi STOP&GO (visibili a seconda dell'installazione effettuata).



Per ogni dispositivo viene visualizzato lo stato e toccando l'icona  si accede ai dettagli dei singoli STOP&GO

Ogni tipologia di stato avrà un'icona dedicata:



Chiuso



Aperto



Aperto per cortocircuito



Aperto per sovratensione



Aperto per guasto verso terra




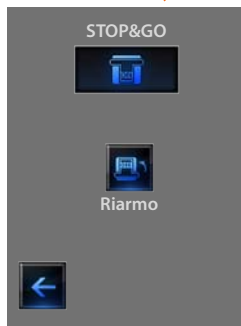
Aperto per blocco

## 2 Utilizzo

### STOP&GO




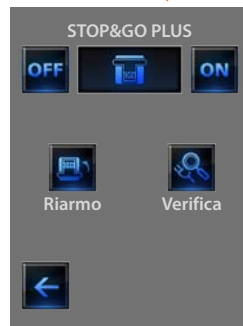
Entrando nella pagina di dettaglio del dispositivo STOP&GO è presente l'icona  per attivare o disattivare il riarmo automatico.



### STOP&GO PLUS



Entrando nella pagina di dettaglio del dispositivo STOP&GO PLUS è possibile forzare il riarmo nel caso in cui lo stato dello STOP&GO presentasse un problema. È inoltre possibile attivare o disattivare toccando l'icona  la verifica dell'impianto. L'impostazione del tempo che deve intercorrere prima del riarmo viene eseguita al momento della configurazione dello STOP&GO.




## STOP&amp;GO BTest



Entrando nella pagina di dettaglio del dispositivo STOP&GO BTest è possibile attivare o disattivare la funzione autotest toccando l'icona **T**.

Se attivata, tramite le icone **-** e **+** è possibile impostare la frequenza (numero di giorni tra un test e il successivo) di autotest.

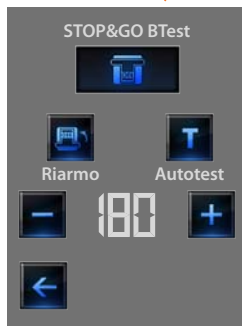

## 2 Utilizzo

---

## Personalizzazione

- Setup
  - ✓ Sveglia
  - ✓ Beep
  - ✓ Orologio
  - ✓ Taratura
  - ✓ Password
  - ✓ Versione



## 3 Personalizzazione

### ■ Setup

Puoi personalizzare alcune funzioni del Touch screen accedendo a questa pagina.

Tocca l'icona .

Il display visualizza la pagina di setup.



### ✓ Sveglia


Tocca l'icona per attivare o disattivare la sveglia.

#### Sveglia attiva




#### Sveglia disattiva




Per impostare l'ora di attivazione della sveglia, tocca l'icona . Viene visualizzata la seguente pagina:



Utilizza le frecce per impostare l'orario, ad ogni tocco aumenti o decrementi di una unità, tenendo appoggiato il dito aumenti o decrementi velocemente.

Tocca l'icona  per accedere alla pagina di selezione della frequenza di attivazione della sveglia.




Se è configurata la diffusione sonora, nell'angolo in basso a destra è presente l'icona  che ti permette di accedere alla pagina di configurazione della diffusione sonora per la sveglia, in caso di diffusione sonora multicanale occorrerà scegliere l'ambiente.



Si potranno scegliere le condizioni della diffusione sonora all'attivazione della sveglia (sorgente, amplificatori, volume).



 È consigliabile non utilizzare una sorgente multimediale per la sveglia.

All'attivazione della sveglia il volume aumenta fino ad arrivare a quello impostato.

Toccando il display con la sveglia attiva, si fisserà il volume degli amplificatori al valore attuale (interrompendo l'aumento automatico del volume).

In mancanza di una pressione del display, dopo due minuti gli amplificatori si spengheranno.

## 3 Personalizzazione


### ✓ Beep

Puoi attivare e disattivare il segnale acustico udibile al tocco delle zone.



Se il Beep è in OFF il dispositivo non emetterà alcun segnale acustico.

### ✓ Orologio


Per accedere alle pagine di impostazione dell'orologio tocca l'icona .



Viene visualizzata la seguente pagina.



Utilizza le frecce per impostare ora, minuti e secondi, ad ogni tocco aumenti o decrementi di una unità, tenendo appoggiato il dito aumenti o decrementi velocemente.


Tocca l'icona  per accedere alla pagina di impostazione della data.

L'ora programmata comparirà nella Home page e/o Pagina di Default, se prevista in fase di programmazione.






Utilizza le frecce per impostare giorno, mese e anno, ad ogni tocco aumenti o decrementi di una unità, tenendo appoggiato il dito aumenti o decrementi velocemente.

Conferma toccando l'icona .

La data programmata comparirà nella Home page e/o Pagina di Default, se prevista in fase di programmazione.

### ✓ Taratura


Per accedere alla pagina che ti permette di regolare la precisione del tocco sul display, tocca .




Viene visualizzata la seguente pagina:



Tocca il simbolo "croce" visualizzato sul display, in tutte le posizioni (5)

Apparirà l'icona  due volte nelle aree estreme del display.

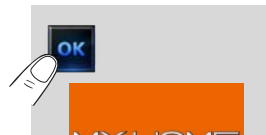

Conferma toccando sulle icone. La taratura avverrà in modo automatico.



Questa procedura, nonostante abbia dei controlli sulla pressione, è molto delicata, se eseguita in modo errato potrebbe portare il dispositivo a non comprendere più le aree di pressione dell'utente con relativo blocco. In questo caso è necessario l'intervento dell'installatore.

## 3 Personalizzazione

### ✓ Password

Se l'utilizzo del Touch screen è protetto da password toccando il display viene visualizzata la seguente pagina.




Utilizza i tasti numerici per digitare la password (di base 12345) con **C** puoi cancellare. Conferma con **OK**.

Se la password è corretta sul display viene visualizzata la Home page.

#### Cambia Password

In qualsiasi momento puoi modificare la password esistente. La nuova password dovrà essere di 5 cifre. Tocca l'icona.




Sul display viene proposta la pagina per la digitazione della password (vedi pagina precedente):

Digita la password esistente;

Conferma con **OK**.

Se la password è corretta puoi digitare la nuova password (la password viene visualizzata sul display).



Memorizza attentamente la nuova password prima di premere OK perchè una volta attivata la protezione sarà indispensabile per poter utilizzare il Touch screen.

#### Attiva protezione

Per proteggere l'accesso al Touch screen da interventi indesiderati, puoi attivare la protezione. Così facendo, l'accesso alle funzioni sarà possibile solo a chi conosce la password.


#### Disattiva



#### Attiva



### ✓ Versione

Per accedere alla pagina che ti permette di visualizzare le informazioni del Touch screen, tocca l'icona  dopo 10 secondi ritorna alla pagina Setup.



# Manutenzione e soluzione ad eventuali problemi

## Pulizia

Pulire unicamente con un panno soffice.  
Non utilizzare solventi, materiali abrasivi o corrosivi.



## Hai dimenticato la password

In questo caso puoi risolvere il problema togliendo e ridando l'alimentazione al Touch screen, dopo l'accensione del display puoi utilizzare le funzioni prima che intervenga il blocco; accedi al menù di personalizzazione e disattiva il blocco oppure modifica la password.

## Non risponde alle pressioni

In questo caso puoi risolvere il problema togliendo e ridando l'alimentazione al Touch screen.  
Ripetere l'operazione di taratura.



Attenzione: l'uso di dispositivi radio non garantisce la corretta indicazione dello stato da parte del Touch screen.

## **Informativa sulle licenze software**

Questo prodotto contiene la Service\_Pack\_BTicino resa disponibile in alcune parti grazie alla licenza GNU GPL versione 2:

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>

ed in altre parti grazie alla licenza GNU LGPL versione 2.1:

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

BTicino SpA fornisce la possibilità di inviare o rendere disponibile, su richiesta, ad un costo non superiore rispetto a quello che si sosterebbe per la distribuzione fisica della fonte, una copia completamente leggibile del corrispondente codice di risorsa della Service\_Pack\_BTicino.

Per ottenere quanto indicato sopra inviare una mail in lingua inglese alla casella di posta:

[admin-myopen@myopen-bticino.it](mailto:admin-myopen@myopen-bticino.it)

indicando il codice articolo del prodotto e la settimana di produzione.

Questa possibilità è valida per un periodo di tre anni a partire dalla data di acquisto di questo prodotto.



<b>1. Introduction</b>	<b>57</b>	<b>3. Customisation</b>	<b>97</b>
■ The Touch Screen	58	■ Setup	98
✓ General description	58	✓ Alarm clock	98
✓ The Home page	58	✓ Beep	100
✓ The functions page	59	✓ Clock	100
✓ Navigation arrows	59	✓ Calibration	101
✓ The Default page	60	✓ Password	102
		✓ Version	103
<b>2. Use</b>	<b>61</b>		
■ The applications	62		
✓ Scenarios	63		
✓ Lighting	65		
✓ Automation	67		
✓ Gate (lighting / video door-entry system)	68		
✓ Load control	70		
✓ Temperature control	71		
✓ Burglar alarm	79		
✓ Sound System	81		
✓ Multi-channel sound system	83		
✓ Multimedia contents	85		
✓ Improved scenarios and schedulers	89		
✓ Video door-entry system	92		
✓ Systems supervision	93		





# Introduction

- The Touch Screen
  - ✓ General description
  - ✓ The Home page
  - ✓ The functions page
  - ✓ Navigation arrows
  - ✓ The Default page



# 1 Introduction

## ■ The Touch Screen

### ✓ General description

The colour Touch Screen is the room control that can enable you to achieve a centralised management for all My Home functions in a simple and intuitive way.

When you touch the icons of the wide display lightly with your finger, it is possible to control a number of My Home solutions, such as: controlling actuators for lights and shutters, selecting preset scenarios, adjusting the temperature of the temperature control zones, dividing and enabling/disabling the burglar alarm, managing the sound system, forcing the priority of household appliances managed by the load control and many others.

The Touch Screen is always switched on and enabled, the backlighting of the display turns on as soon as you touch it.

All the navigation pages of the Touch Screen will be created and customised for the MY HOME solutions in your system by the installer, according to your needs.

The navigation pages in this manual are given for guidance only.

## ✓ The Home page

There are icons in the Home page which represent the applications that you can manage as well as the setup icon (always present). When programming, it is possible to enter more information such as the date, time and temperature (the possibility to enter information depends on the space vacated by the icons).


For more information, please call your installer.



## ✓ The functions page


You can access the functions page by selecting the required application from the Home page.

All you need to do is touch the icon of a command to switch on a light, pull up your rolling shutter or activate a scenario.

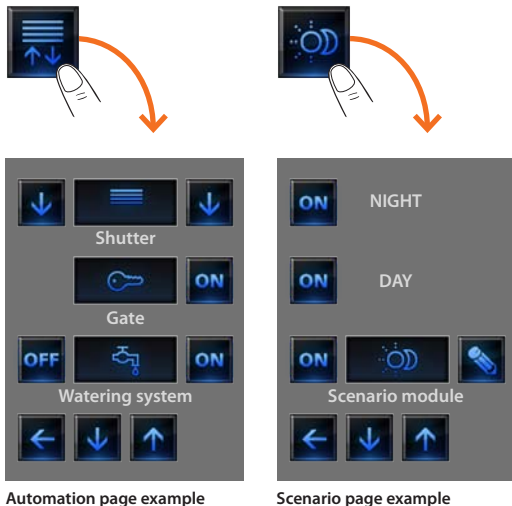


## ✓ Navigation arrows

The arrows at the bottom part of the display have the followings functions:

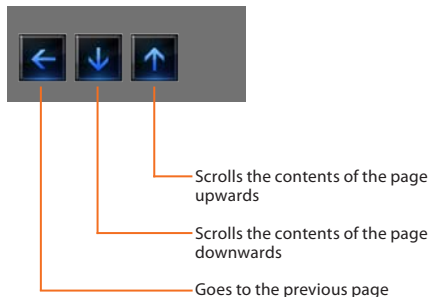

In some pages there is a fourth button that allows you to execute special functions.



# 1 Introduction


## ✓ The Default page

The TiDisplayColorIP configuration software enables you to specify a Default page which will be shown on the display after a period of inactivity of the Touch Screen.

The installer can choose the Home page or a page included in the applications as the Default page; it will also be possible to create a new page containing information on the Time, Date and temperature. In alternative to Time and Date, the Temperature can be entered up to three times, thereby enabling you to monitor three different rooms.

In addition to the navigation arrow (that allows to return to the Home Page), there is an icon at the bottom of the page which allows you to execute a command. For more information on how to configure the command, please call your installer.

If this page has not been enabled during the configuration process, the Home Page will be displayed.

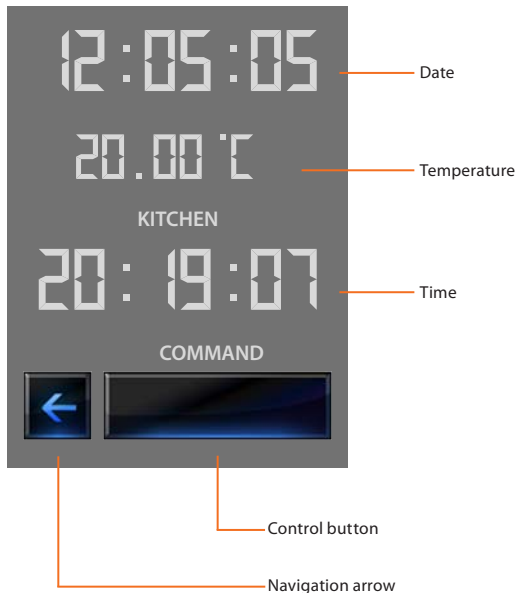

## Use

### ■ The applications

- ✓ Scenarios
- ✓ Lighting
- ✓ Automation
- ✓ Gate (lighting/video door-entry system)
- ✓ Load control
- ✓ Temperature control
- ✓ Burglar alarm
- ✓ Sound System
- ✓ Multi-channel sound system
- ✓ Multimedia contents
- ✓ Improved scenarios and schedulers
- ✓ Video door-entry system
- ✓ System supervision



## 2 Use

### ■ The applications

The Touch Screen enables you to manage the following applications of the system:



Scenarios



Burglar alarm



Lighting



Sound System



Automation



Multi-channel sound system



Load control



Improved scenarios and schedulers



4 zone temperature control



Video door entry system




99 zone temperature control



System supervision


The Setup icon, always present in the Home page, can let you access the Touch Screen setup page (Alarm clock, Beep, Clock, etc.).

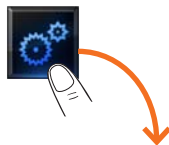

For more information see chapter "Customisation".


## ✓ Scenarios

Lets you activate scenarios that have been previously stored in one or more "scenario units" and "scenario modules" of your my Home system.


Touch the scenario icon .

The display will show the page where you can find the scenarios you can activate.




Touch the icon  to activate the scenario.


## Scenario of the Scenario unit




This command lets you activate a scenario of the Scenario Unit. You can freely decide to modify the scenario setting on the Unit; the Touch Screen will then execute the scenario you have set up.

## Scenario of the Scenario Module



This command lets you activate a scenario of the Scenario Module. Furthermore, when you touch the icon , new icons will appear which will allow you to cancel or programme a new scenario according to the functioning mode of the Scenario Module.



If the icon  is not displayed, the scenarios module (item F420) is blocked.

## 2 Use

### Creating a new scenario



Touch the icon to start a new scenario programming procedure.



Touch the icon to return to the menu of the scenarios programmed by you.



Touch the icon to end programming.

### Removing a scenario




Touch the icon to remove a scenario programmed by you



## ✓ Lighting

Lets you switch on, switch off, adjust a single light or group of lights.

Touch the lighting icon .


The display will show the page where you can find the lights you can control.



Depending on the programming condition, the display can have seven different types of controls:


### Single light

This control lets you switch a single light on and off.



### Group of lights

This control lets you switch on/off a group of lights simultaneously.




### Dimmer

This control lets you switch on, switch off and adjust a light with a dimmer.

Use the – and + icons for the adjustment; the brightness of the light is shown graphically. The illumination intensity will be shown with ON/OFF marks (10 levels) or marks with a lower illumination intensity (100 levels), depending on the dimmer installed (10 or 100 levels).

If the light does not work or if it is not connected, a broken light bulb will appear.



Less light



Dimmer 100 or 10 levels, 90% ON.



Fault

## 2 Use

### Dimmer Assembly



This control lets you switch on, switch off and adjust several lights simultaneously with a dimmer.

Use the – and + icons for the adjustment; the brightness of the light is not shown graphically.

The dimmers of the assembly can be adjusted at different illumination intensity levels, hence they can be adjusted by increasing or decreasing the level of all dimmers, starting from their current adjustment.



### Timed light with preset durations

This control lets you switch on a light  thus setting the activation time with the icon .



Timing with preset durations not enabled




Timing with preset durations enabled


The durations that can be set may be:


**fixed:** 7 different durations that cannot be changed

**configurable:** 20 durations configurable through software

### Fixed timed light

This control lets you switch on a light  for only one set duration using the configuration software.

The icon  shows the remaining activation time (in percentage).

The icon  shows the timing activation status.



Fixed timing disabled



Fixed timing enabled  
(about half the time remaining to switch off)


### Staircase light

This control lets you activate the Staircase lights function of the video door-entry system.



## ✓ Automation

Lets you control shutters, gates, door locks, etc.

Touch the automation control unit icon .

The display will show the page where you can find the automation control units that you can control.



In order for you to have an immediate identification, different icons have been created according to the actual use of the automation control unit.

	Shutter
	Curtain
	Gate (automation)
	Gate (lighting/video door-entry system)
	Automation assembly
	Up-and-over
	Fan
	Watering system
	Controlled plug
	Door lock

## 2 Use

### Curtain - Shutter - Gate – Up-and-over

These controls allow you to open and close the curtains, shutters, etc. with a simple touch of your finger.

The operation may occur in two different ways, depending on the programming procedure carried out by the installer:


#### Safe mode

The opening or closing movement will occur as long as the corresponding icon is touched; the icon changes, thus indicating the movement.

When the icon is released, there will be an automatic stop.

#### Safe mode examples

The curtain opens when the icon is kept pressed



When you lift your finger, the curtain stops



The shutter goes down when the icon is kept pressed




When you lift your finger, the shutter stops



#### Normal Mode

The opening or closing movement will start by touching the corresponding icon; during the movement the icon changes showing the Stop icon and the indication of the movement in progress.


Touch the icon  to stop the movement.

#### Normal mode examples

The gate opens when you touch the icon



Press the icon Stop to stop it




The gate closes when you touch the icon



Press the icon Stop to stop it




#### ✓ Gate (lighting / video door-entry system)

The opening or closing movement will start by touching the  icon. The movement automatically stops when the gate reaches its stop limit.

## Automation assembly

This control lets you to activate several automation control units simultaneously; for example, you could lower or lift all your house shutters with a simple touch.

The movement starts by touching one of the “arrow” icons; touch  to stop it.




## Fan

This control lets you switch a fan on and off. The icon indicates when the fan is in operation.




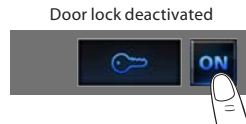
## Controlled plug

This control, represented by a plug, lets you switch on and off a generic device (a household appliance or any other device). Here again, the icon indicates the status of the device controlled.

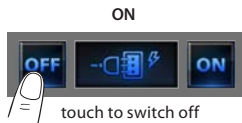

## Door lock

The door lock is activated when you touch the icon . This control acts as a button: the door lock is activated when you touch the icon and deactivated when you release it. If it controls a door lock of the video door-entry system, the activation time will be set by the door lock configuration.



## 2 Use


### Watering system

This control lets you switch the watering system on and off. The icon indicates when the watering system is in operation.



### ✓ Load control

This control allows you to force the priority set for the Energy management unit.


Touch the Energy Management icon .

The display will show the page where you can find the loads that you can control.




## ✓ Temperature control

This control enables you keep the temperature under control in the whole house and to adjust each zone according to your current needs.

Touch the temperature control icon .

The display shows a page listing systems (Control units), non-controlled zones (if present) and any external probes (if present). If only one **Control Unit** is present, a screen will be displayed, with the selected **Control Unit** icon (4 zones/99 zones), and the Zone list.



Touch the Control Unit icon to access a page displaying the Control Unit status. The same page also shows the  icon that gives access to the list of the possible modes that can be set.



The management of the temperature control is possible only if the Remote control function has been activated.

## 2 Use


### Weekly Mode

By selecting one of the 3 summer or winter programs (previously set in the control unit), the system can operate in automatic mode following the setup programming procedure.



Touch the  icon to confirm the program to set.

#### Summer programs

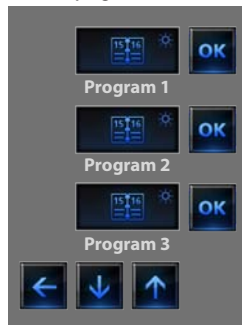




#### Winter programs



### Manual Mode

This can be used to set a constant temperature in all the zones of the system.



Touch the  and  icons to decrease or increase the temperature value by 0.5°C. Touch the  icon to confirm the temperature selected.





## Timed Mode (only for 4 Zone Control Unit)

It can be used to perform manual mode on all zones for a set period.



Touch the and icons to decrease or increase the temperature value by 0.5°C.

Touch the and icons to set the hours and minutes during which the Control unit operates in Manual mode.

Touch the icon to confirm the temperature and the time selected.



## Holiday Mode

This is used to select a certain daily profile for a set time. This program runs until the set time and date, after which the current selected weekly program will be restored.



Touch the and icons to set the date.

Touch the icon to confirm.

Touch the and icons to set hours and minutes.

Touch the icon to confirm and select the program to set.



## 2 Use

### Working Day Mode


This mode can be used to keep the system in Anti-freeze or Thermal protection mode until the set date and time. Once this time has expired, the set weekly program will be restored.



Touch the  and  icons to set the date.

Touch the  icon to confirm.

Touch the  and  icons to set hours and minutes.

Touch the  icon to confirm, and select the program to set.



### Scenario Mode (only for 99 Zone Control Unit)

If you select one of the 16 summer or the 16 winter scenarios, your system can operate in automatic mode following the scenario selected.



Touch the  icon to confirm the selected scenario.

#### Summer scenarios



#### Winter scenarios



## OFF Mode

Touch this icon to switch all system zones OFF.



## Anti-freeze mode

Touch this icon to set the Anti-freeze temperature for all system zones.



## Summer/Winter Mode

Touch this icon to set the system mode of operation (Summer/Winter).



## Thermal probe

The local offset of the probe is the adjustment of the knob placed on the probe situated in every zone of your temperature control system. If the probe is set to \* (antifrost/thermal protection) or OFF position, no adjustment will be possible from the Touch Screen; to change the setting, it is necessary to act directly on the knob of the probe.




Adjustment knob

## 2 Use


### Zones (with fan-coil function)

If the probe for the regulation of the fan-coil speed is installed, in addition to displaying the name of the zone and the set and measured temperature, this page will also enable selecting one of the following speeds: Minimum, Medium, Maximum and Automatic.

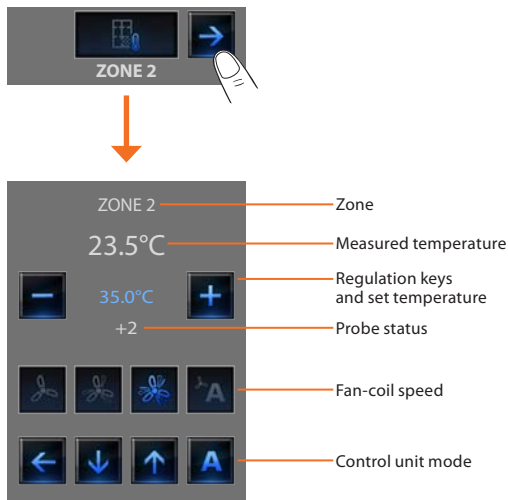


### Zones (99 zone Control Unit)

If you press the Zone icon, the zone name will be displayed, together with the temperature measured, the temperature setting, if in manual mode, the activation of the manual/automatic mode, the display of the probe status (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

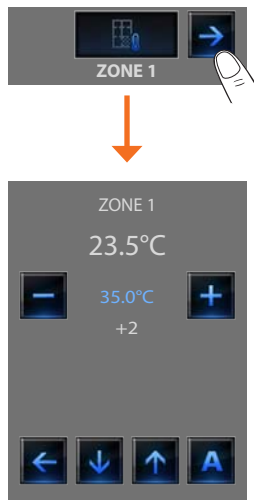


## Zones (4 zone Control Unit)

Press the Zone icon to display the zone name, the temperature measured and set, and the probe status (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

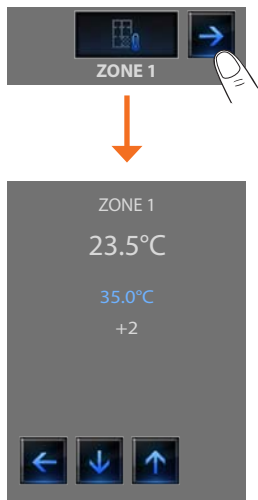

## External probes


If the system includes external radio probe, the temperature detected by them may be displayed through the appropriate zone.

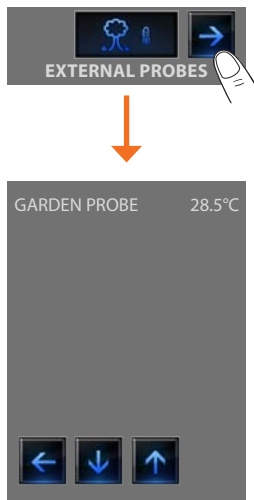

## 2 Use


### Non-controlled zones

If the system includes temperature measurement probes only (non-controlled zones), the temperature detected by them can be displayed through the appropriate zone.

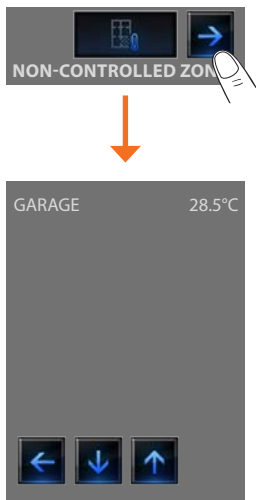


## ✓ Burglar alarm

This control allows you to control the status of the burglar alarm system (enabled/disabled) and on single zones.

Touch the burglar alarm icon .

The top part of the display will show the system status icon (when the padlock is open it indicates that the system is disabled, when it is closed it indicates that the system is enabled); in the centre, you can scroll the zones in which it is subdivided and check which are enabled.

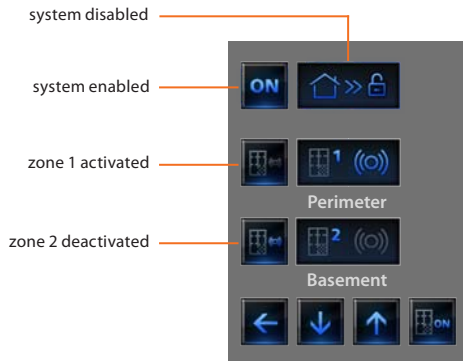

## Activate/deactivate the zones

When the burglar alarm is disabled, you can deactivate (or reactivate) one or more zones of the system; this will allow you customise the operation of the system according to your needs.

For instance, you can deactivate the infrared detectors, thus leaving the perimeter zones (front door and windows) activated; this enables you to move freely inside your house without giving up your security.

This customisation is possible only when the system is disabled, thus acting on the icons of the single zones (missing on the display when the system is enabled).






To activate this customisation touch the confirmation icon: a page will be displayed: enter the user code to confirm system partition.




## 2 Use

### Enable/disable the burglar alarm

Press the icon to change the status of the system:  (to enable).  
 (to disable).



Enter your Burglar Alarm Unit user code in the displayed page and confirm with .

If the sound system is enabled, you will hear the voice message: "enabled" or "disabled".



Numbers from 1 to 8 at the bottom (available only in the system enabled page) indicate the status of the divisions. In the example, zones 1 and 8 are activated, whereas they are deactivated/excluded from 2 to the 7.

### What type of alarm occurred?

If alarms have occurred while you were out, as soon as you get home you will find a screen similar to the one in the example with the following information: the centre icon corresponds to the type of alarm occurred, indication of the time, date, type of alarm and zone in which it has occurred.

#### "Intrusion" alarm example




#### \* Technical alarm icon



Type of alarm:  
- intrusion  
- tampering  
- antipanic  
- technical\*

Indication of the:  
- time  
- date  
- zone

The alarm signal remains stored until the system is enabled again.


Touch the icon  in the main page to look at the alarms memory.

Touch the icon  to cancel the alarm.



## ✓ Sound System

You can check your sound system completely.

Touch the sound system icon .


At the bottom part of the display there is an icon referred to the music source; in the middle you can scroll the amplifiers you want to check.




## Music source

You can choose between the Radio tuner (item F500 coax) and an external source (Aux), for instance a CD unit (controlled with the Stereo Control item L4561N or connected by means of a RCA input item HC/HS/L/N/NT 4560).

### Radio

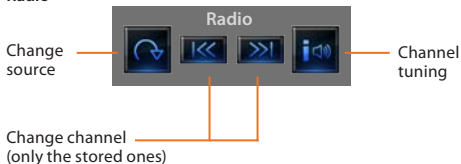


### External source

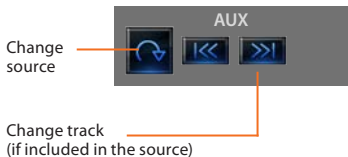

## 2 Use

### Tuning in the radio

The Touch Screen lets you tune in your sound system radio and store your favourite channels.

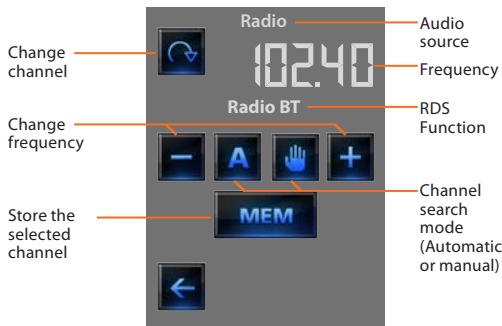

### Amplifier

This control lets you switch on / off an amplifier and adjust its volume using – e +; the volume level is shown graphically on the display.



### Amplifier assembly

You can control an amplifier assembly. The amplifiers of the assembly can be adjusted at different volume levels, hence they can be adjusted by increasing or decreasing the level of all amplifiers, starting from their current adjustment.




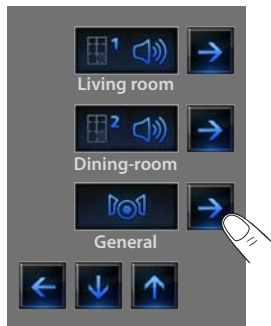
## ✓ Multi-channel sound system

You can check your multi-channel sound system completely.

Touch the multi-channel sound system icon .

In the example, two configured rooms are displayed (Living room and Bedroom) as well as the assembly of all the amplifiers (General).

Touch  to access the single submenus.



### Example: "General" sub-menu

In this case, the selected source is the radio.



### Example: submenu of the Room 1

In this case, the selected source is CD (Aux).



The following functions are included in the top part of the submenu:

change  
source

ON  
source



## 2 Use



### Example: submenu of the "Radio" source

In this page you can find all the radio tuning controls (for more details, see pag. 82)



When you touch **MEM** a new page will be displayed which will enable you to store up to 5 radio stations.




### Example: submenu of the "CD" source




## ✓ Multimedia contents

In addition to the standard sound system sources, the Touch Screen can also be used to access network multimedia contents, such as IP Radio and Media Server.

Touch the sound system or multichannel diffusion system icon .

In the example the display shows the configured zone (Living room). Select  to access the individual submenus.

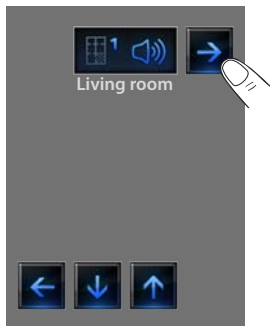

Select the multimedia sound source among the available ones:



The following functions are included in the top part of the submenu:

change source

ON source





opens the selected source adjustment menu


## 2 Use

### Multimedia Sources: IP Radio


This page displays the two options for the management of the multimedia sources using the Ethernet network.

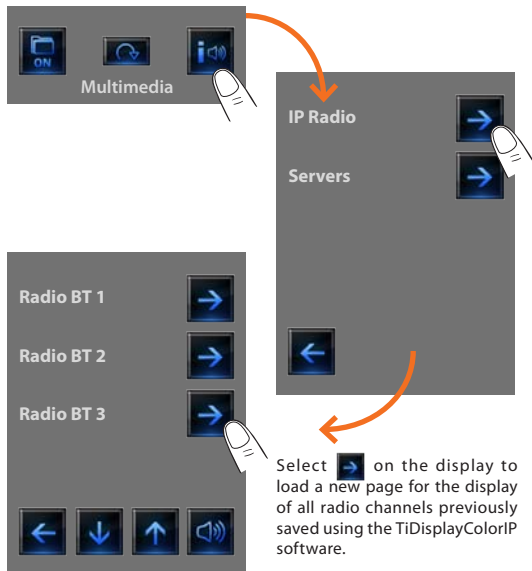


Select  on the display to load a new page that can be used to control the IP Radios through the player.

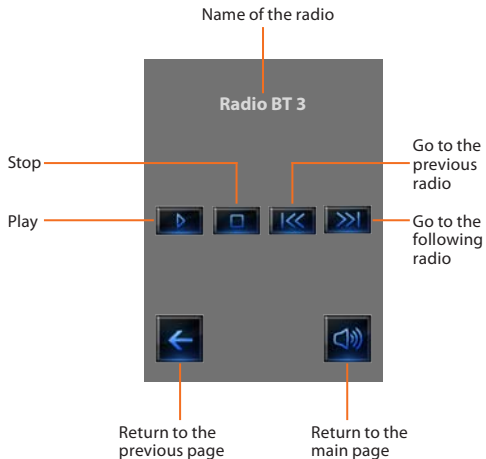

## Multimedia Sources: Media Server

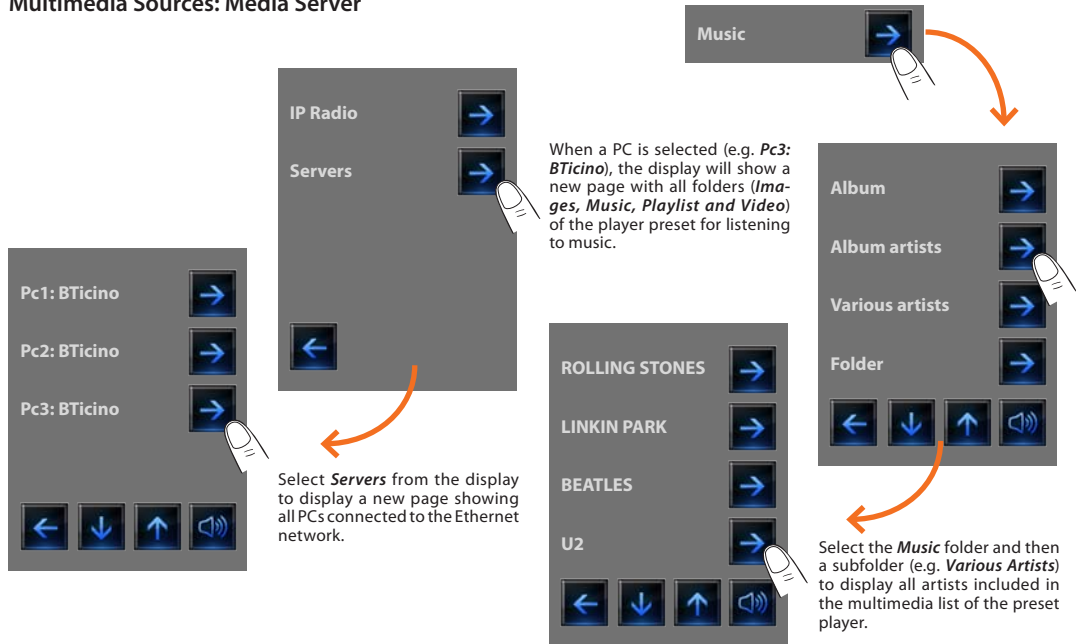

## 2 Use

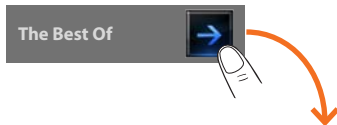

Select an artist (e.g. *U2*) to display all the CD of the selected artist. Select the *Album* (e.g. *The Best Of*), to display all the tracks in the CD.



Select the desired track (e.g. *One.mp3*). The player page appears, showing the details of the track being played.






## ✓ Improved scenarios and schedulers

When you select this application – depending on the configuration made by the installer and customised according to the MY HOME solutions in your system – you can control the improved scenarios and schedulers (maximum 20).

Touch the improved scenarios and schedulers icon .

This example page displays both functions: Scheduled scenario and Improved scenario.

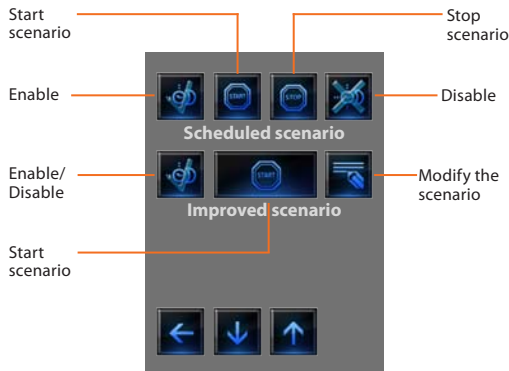

## Scheduled scenario

This scenario allows you to send a series of commands after one or more actions have occurred or at a predetermined time. It is possible to manage up to 20 of the 300 scenarios configured in the Scenario Programmer (item MH200).

For this scenario, the four possible actions are:







– **Enable scenario** – **Disable scenario**

These commands allow you to enable/disable the scenario without operating it. If the scenario is enabled and if the activation condition occurs, the actions of the scenario will be executed.

– **Start** – **Stop**

These are start / stop commands of the scenario, regardless of the programmed condition.

## Configuration examples



## 2 Use

### Improved scenario

This scenario allows you to send a command at a predetermined time or after an action has occurred.

It is possible to create up to 20 scenarios.

For this scenario, the two possible actions are:


#### - Enable/Disable scenario

A command that allows you to enable/disable the scenario without operating it. If the scenario is enabled and if the activation conditions occur, the actions of the scenario will be executed.

#### - Start

Forcing command of the scenario.

#### Improved scenario Enabled




The second condition, **“condition on device”**, can be linked to the status of a light, dimmer, temperature probe or to an amplifier of the sound system.

#### Improved scenario example


The garden watering system (action) will switch on only if it is 20:19 h (hour condition) and if the probe indicates 23°C (condition on device)

#### Improved scenario Disabled



#### Change hour condition

To change the hour condition, touch .



The following page will be displayed:

use the arrows to set the required time, confirm with .



“Hour condition” scenario



“Hour condition” scenario +  
“condition on device”

### Change the condition on device

If a "condition on device" is configured, there is an arrow in the "hour condition" edit page used for accessing one of the following pages:



#### Light status condition

you can change the status of the light.


The statuses that can be used as a starting condition of the scenario are ON and OFF.



#### Dimmer value condition

you can change the dimming value of the dimmer.


Values allowed are: OFF, from 20% to 100%, with 10% increments.

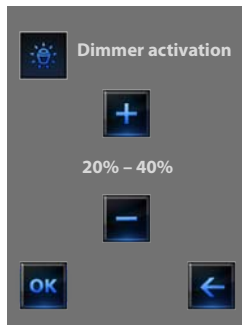

#### Audio value condition

you can change the audio value of the amplifier.


The allowed values range from 0% to 100% with 10% increments.

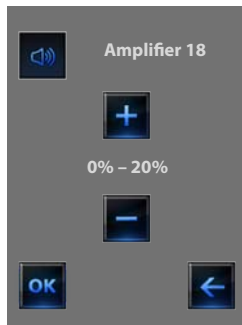

#### Temperature value condition

you can change the temperature value of the probe.

The allowed values range from -5.0°C to 50.5°C with 0.5°C increments.

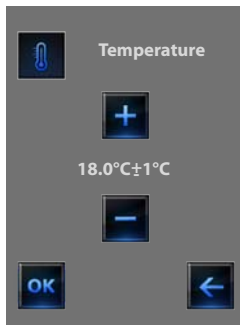

## 2 Use

### ✓ Video door-entry system

Depending on the type of system and configuration, you can control the door lock opening and/or the staircase light activation for each entrance panel.

Touch the video door-entry icon .

The main page of the video door-entry will be displayed:

When there is a call from the entrance panel, the following page will be displayed.


In this case, the entrance panel will have "Staircase light" and "Door lock" controls.

Touch the icons to activate the "staircase light" and/or "door lock release" activation control.



## ✓ Systems supervision

This can be used to display and control the STOP&GO devices (previously configured) installed in the My Home system.

Touch the system supervision icon 

The display shows the page of the STOP&GO devices (visible depending on the type of installation).



The status of each device will be displayed. Touch the  icon to access the details of the individual STOP&GO devices.

Each type of status will have its own dedicated icon:



Closed



Open



Open for short circuit



Open for overcurrent



Open for earth fault




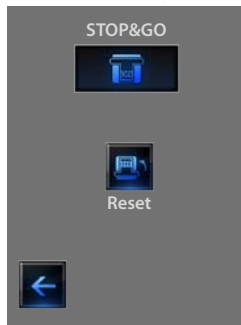
Open for block

## 2 Use

### STOP&GO




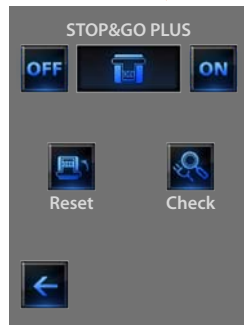
The detail page of the STOP&GO device contains the  icon. This can be used to enable or disable automatic reset.



### STOP&GO PLUS






Enter the detail page of the STOP&GO PLUS device to force the reset, if any problems are shown by the status of the STOP&GO device itself. A system check can also be enabled or disabled by touching the  icon. The time which must elapse before resetting during the configuration of the STOP&GO device.



## STOP&amp;GO BTest



Enter the STOP&GO BTest details page to enable or disable the self-test function, by touching the  icon.

If activated, use the  and  icons to set the self-test interval (number of days between tests).



## 2 Use

---



## Customisation


- Setup
  - ✓ Alarm clock
  - ✓ Beep
  - ✓ Clock
  - ✓ Calibration
  - ✓ Password
  - ✓ Version




# 3 Customisation

## Setup

You can customise some functions of the Touch Screen by accessing this page.

Touch the icon .

The setup page will be displayed.

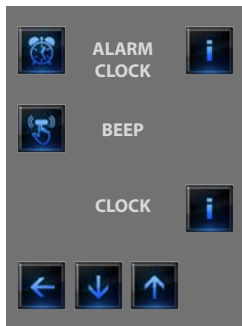


## ✓ Alarm clock


Touch the icon to enable or disable the alarm clock.

### Alarm clock activated




### Alarm clock deactivated




Touch the icon  to set the alarm clock activation time.  
The following page will be displayed:



Use the arrows to set the time; every touch will allow you to increase or decrease by one unit; when you press your finger, increasing or decreasing will be faster.

Touch the icon  to access the selection page of the alarm clock activation frequency.




If the sound system is configured, the icon  at the bottom right corner, will let you access the configuration page of the sound system for the alarm clock; when the multi-channel sound system is required, the room must be selected.



You will be able to choose the conditions of the sound system as soon as the alarm clock (source, amplifiers, volume) is activated.



 The use of a multimedia source with the alarm clock is not recommended.

When the alarm clock is activated, the volume increases until it reaches the volume set previously.

If you touch the display when the alarm clock is activated, the volume of the amplifiers will be set to the current value (hence interrupting the automatic volume increase).

If there is no pressure on the display, the amplifiers will switch off after two minutes.

## 3 Customisation


### ✓ Beep


You can enable and disable the audible signal when zones are touched.



If the Beep is OFF, the device will not emit an audible signal.

### ✓ Clock

Touch the icon  to access the setup pages of the clock.



The following page will be displayed:



Use the arrows to set the hour, minutes and seconds; every touch will allow you to increase or decrease by one unit; when you press your finger, increasing or decreasing will be faster.

Touch the icon  to access the setup page of the date.

The programmed time will appear in the Home page and/or Default Page, if applied during programming.




Use the arrows to set the day, month and year; every touch will allow you to increase or decrease by one unit; when you press your finger, increasing or decreasing will be faster.


Confirm by touching the icon



The programmed date will appear in the Home page and/or Default Page, if applied during programming.

### ✓ Calibration


To access the page which allows you to adjust the touch accuracy of the display, touch the  icon.




The following page will be displayed:



Touch the “cross” symbol on the display, in all positions (5).

The  icon will appear twice in the outer areas of the display.

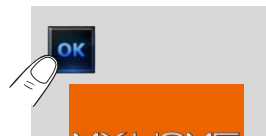

Confirm by touching the icons. Calibration will start automatically.



This procedure is very delicate, although it is provided with pressure controls; if it is carried out incorrectly, the device may no longer perceive the user's pressure areas, thus forcing it to stop. In this case, it is necessary to call a technician.

## 3 Customisation

### ✓ Password

If the Touch Screen is protected with a password, the following page will appear when the display is touched.



Use the numeric keys to enter the password (default 12345)


You can cancel with

Confirm with

If the password is correct, the Home page will be displayed.

#### Change Password

You can change the existing password at any time. The new password must have 5 figures. Touch the icon.




The display will show the page for typing in the password (see previous page):

Type in the existing password;

Confirm with .

If the password is correct, you can type in the new password (the password will be shown on the display)



Carefully memorize the new password before pressing OK because, after enabling the protection, it will be indispensable in order to use the Touch Screen.

#### Enable protection

You can enable the protection to protect the access to the Touch Screen against unwanted actions.

By doing so, the access to the functions will be possible only for those who know the password.


#### Disable




#### Enable



### ✓ Version

To access the page which allows you to display the Touch Screen information, touch the  icon, after 10 seconds go back to the Setup page.



# Maintenance and Troubleshooting

## Cleaning

Clean only with a soft cloth.

Do not use solvents or abrasive/corrosive materials.



## Forgot your password?

In this case you can solve the problem by disconnecting and reconnecting the Touch Screen; after switching on the display, you can use the functions before the stopping process starts. Access the customisation menu and disable the stopping process or change the password.

## No reaction to pressure

In this case you can solve the problem by disconnecting and reconnecting the Touch Screen.

Hold down and repeat the calibration procedure.



Please note: the use of radio devices will not guarantee the correct indication of the Touch Screen status.



## Software licence information

This product contains the Service\_Pack\_BTicino, made available, for some parts, thanks to the GNU GPL licence version 2:

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>

and, in some other parts, thanks to the GNU GPL licence version 3.1:

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

A fully readable copy of the corresponding Service\_Pack\_BTicino resource code can be made available, or can be sent by BTicino SpA, at a cost not exceeding the cost of the physical distribution of the source. Please request the above by sending an e-mail in English language to the following address:

[admin-myopen@myopen-bticino.it](mailto:admin-myopen@myopen-bticino.it)

Please indicate the product item code and the production week.

Requests can be made within three years from the date of purchase of the product.





BTicino SpA  
Via Messina, 38  
20154 Milano - Italy  
[www.bticino.it](http://www.bticino.it)

Servizio Clienti



Timbro Installatore  
Installer stamp



BTicino SpA si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.  
BTicino SpA reserves at any time the right to modify the contents of this booklet and to communicate, in any form and modality, the changes brought to the same.